

Instrukcja montażu



1. Nasmarować uszczelkę smarem montażowym na bazie litu bądź silikonu. Nasunąć ją na rurę.



2. Dopasować rury zostawiając zalecany odstęp 2-3 mm. Nasunąć uszczelkę na drugą rurę.



3. Nałożyć połówki złącza tak aby obejmowały uszczelkę i oba końce rur.




4. Dokręcić śruby tak aby połówki złącza do siebie przylegały.


Porównanie czasu montażu

czas na jedno
łączenie (min)

Źródło: Victaulic Cost Comparison Workbook

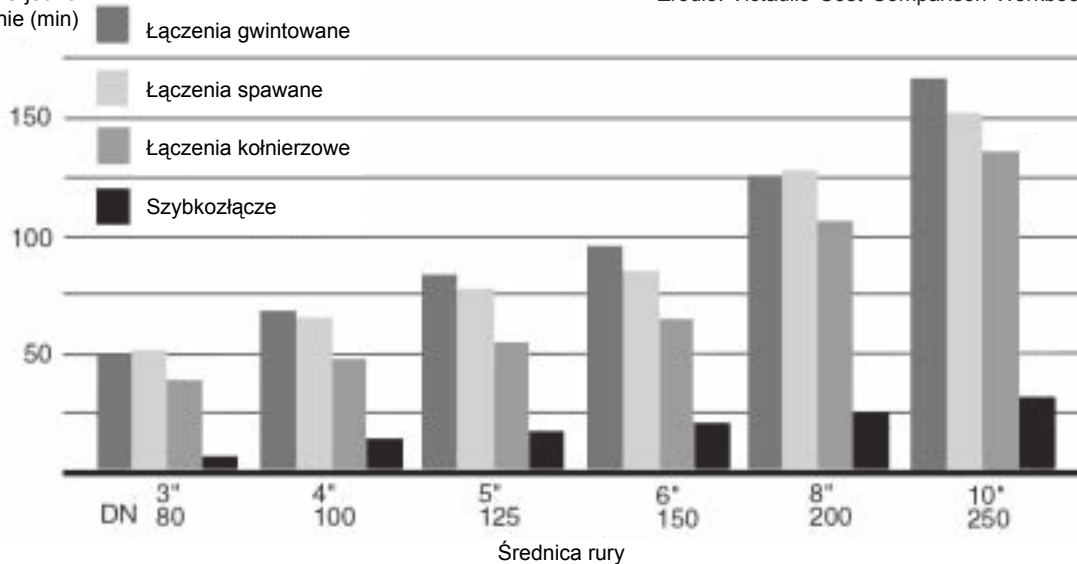

Samuszczelniające się uszczelki

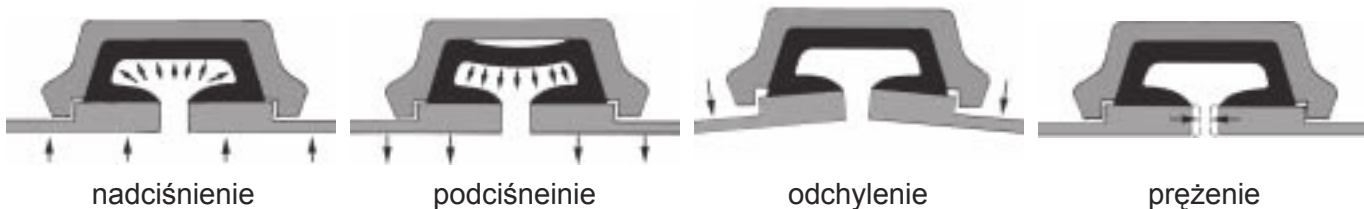



SKANDYK

Jacek Dyk
ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce
tel. 41 346 44 22, gsm. 668 1111 58

www.alvenius.pl